


Einbauanleitung Deckenanschlussband




Dampfsperre luftdicht anschließen.

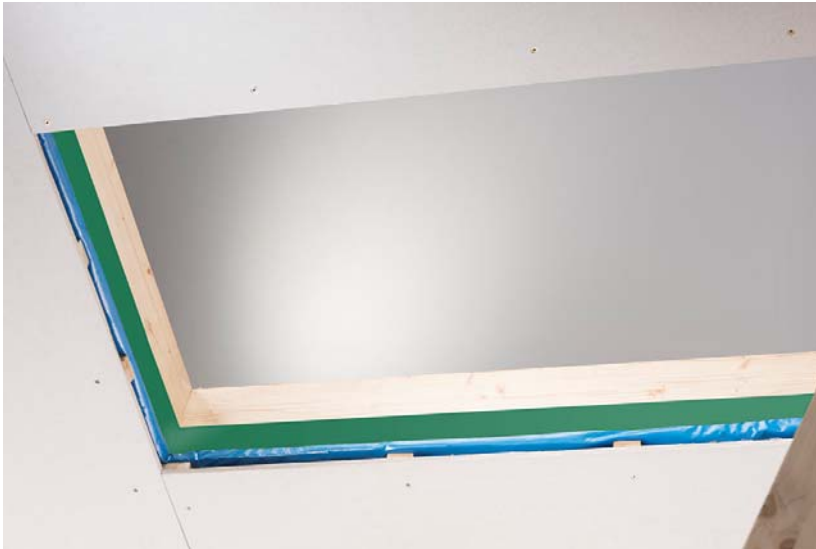

DOLLE Deckenanschlussband umlaufend, deckenbündig verkleben



DOLLE Deckenanschlussband, die Enden 10 bis 15 cm überlappend, verkleben

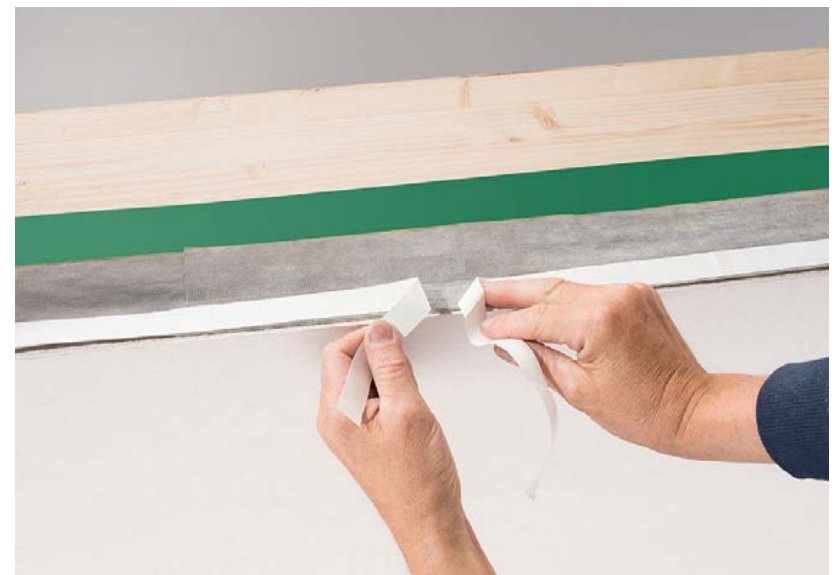

Vorbereiten zum Einbau des Lukenkastens, beide Enden des Schutzstreifens nach unten rausschauen lassen.

Einbauanleitung Deckenanschlussband



DOLLE Deckenanschlussband an den Kasten andrücken, Schutzstreifen weiterlaufend abziehen.



Spalt zwischen Lukenkasten und Decke **durchgehend** dämmen.



Abdeckleisten montieren.



Kasten komplett eingebaut.

